



1

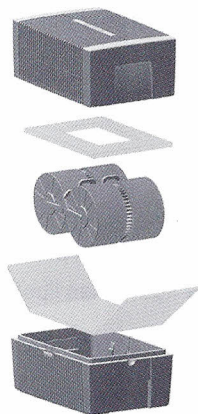


2

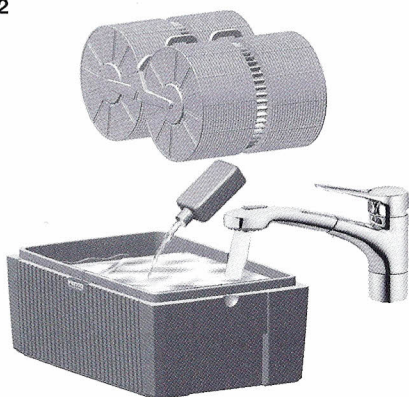


3




4

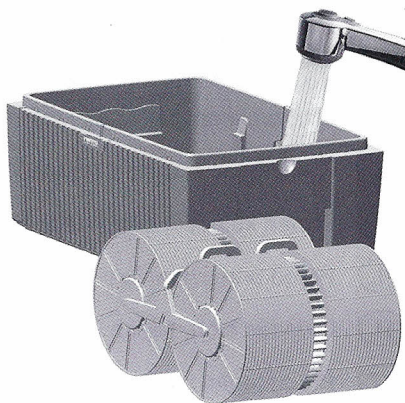


5

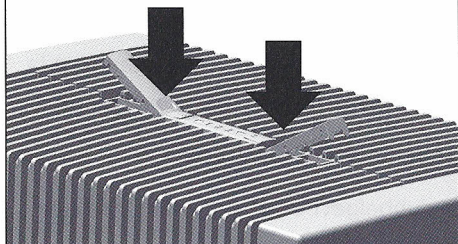


6

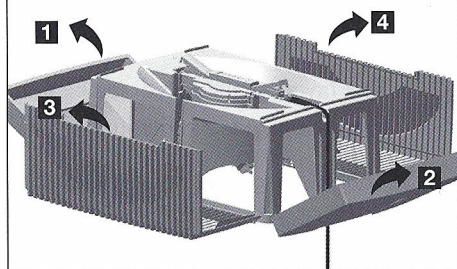


7

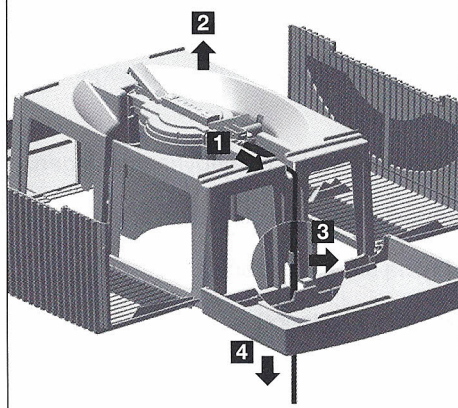


8

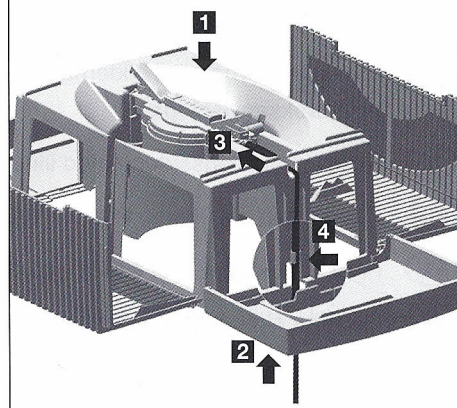


9

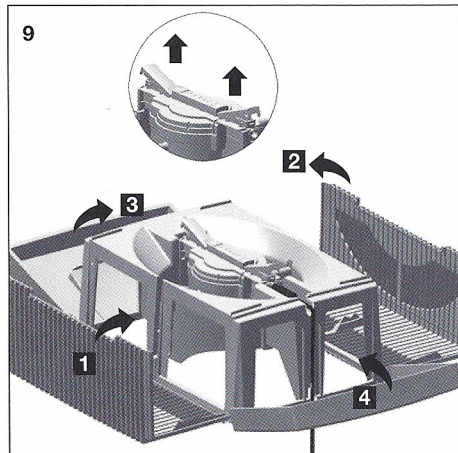

10

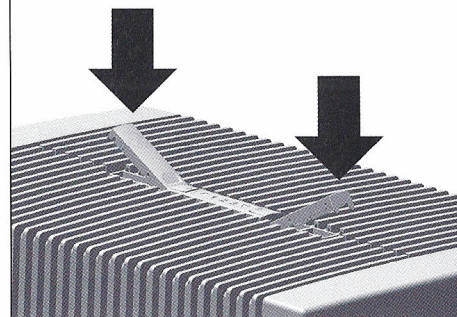

BEDIENFELD

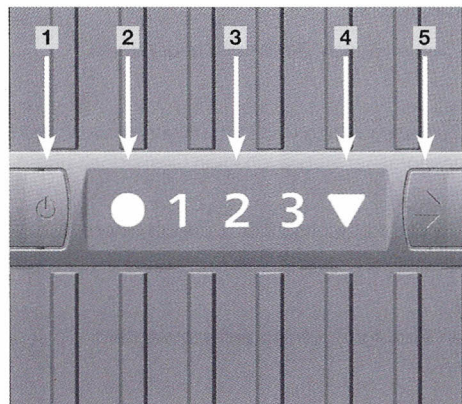

- 1** Taste EIN / AUS
- 2** Betriebsanzeige EIN / AUS
Dauerleuchten: EIN
Kein Leuchten: AUS
Blinken: Störung
(siehe Störungen beheben)
- 3** Anzeige Lüfterstufe 1 - 2 (bei LW 15),
1 - 2 - 3 (bei LW 25/45)
- 4** Anzeige automatische Abschaltung
(siehe Automatische Abschaltung)
- 5** Auswahltaste Lüfterstufe
1 - 2 (bei LW 15), 1 - 2 - 3 (bei LW 25/45)

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Bitte Probepackung aus dem Styropor entnehmen.

Bild 1: Geräteoberteil abnehmen. Transportsicherung vom Oberteil entfernen. Plattenstapel herausnehmen. Transportsicherung vom Unterteil entfernen.

INBETRIEBNAHME

- Stellen Sie den Luftwäscher auf eine ebene, trockene Fläche mit einem Abstand von mind. 50cm zur Wand oder zu Gegenständen.
- Überprüfen Sie, ob Steckernetzteil oder Kabel frei von Schäden ist.

Bild 2: Geräteoberteil abnehmen. Wasser in das Geräteunterteil füllen. **Das Gerät darf niemals mit aufgesetztem Oberteil befüllt werden!** Maximale Füllhöhe: siehe Markierung im Unterteil (ca. 5 cm unterhalb des Wannenrandes). Gesamten Inhalt des Venta-Hygienemittels (Probeflasche 50ml) zugeben. Plattenstapel wieder einlegen.

Bild 3: Oberteil aufsetzen. Gerät an Stromnetz anschließen. Gerät einschalten mit Taste **1** – Betriebsanzeige **2** leuchtet. Gewünschte Lüfterstufe 1 - 2 - 3 (bei LW 25/45), 1 - 2 (bei LW 15) mit Auswahltaste **5** wählen.

WARTUNG UND REINIGUNG

BEI ALLEN REINIGUNGS- UND WARTUNGSARBEITEN STECKERNETZTEIL AUS DER STECKDOSE ZIEHEN!

TÄGLICH

Gerät ausschalten mit Taste **1**, Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen. Oberteil abnehmen, frisches Wasser ins Unterteil füllen. Oberteil aufsetzen. Mit Taste **1** Gerät einschalten.

ALLE 10-14 TAGE

Bild 4: Gerät ausschalten und Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen. Verschmutztes Wasser ausgießen. Ablagerungen im Unterteil abbürsten und ausspülen. Plattenstapel mit Wasser abspülen. Geräteunterteil wieder mit Wasser befüllen. Venta-Hygienemittel zugeben. Dosierung siehe Skalierung auf Flaschenrückseite.

Sämtliche Rückstände im Unterteil und am Plattenstapel (weiße, grün-gelbliche oder bräunliche Ablagerungen) beeinträchtigen NICHT die Funktion des Venta-Luftwäschers. Durch die Zugabe vom Hygienemittel ist ein einwandfreier hygienischer Betrieb gewährleistet.

Dosierung für die Modelle

LW 15 = Dosierung für LW 14, LW 25 = Dosierung für LW 24, LW 45 = Dosierung für LW 44

Siehe Flaschenrückseite

HALBJÄHRLICH

Wir empfehlen eine halbjährliche Generalreinigung mit dem Venta-Gerätereiniger. Je nach Verschmutzungsgrad des Luftwäschers können beim Reinigen evtl. Gerüche entstehen. In diesen Fällen bitte für Frischluft sorgen. Der Venta-Gerätereiniger wurde speziell auf Venta-Kunststoffe abgestimmt, ohne diese anzugreifen. Bitte Gebrauchsanweisung auf Flasche beachten.

REINIGUNG VOM GERÄTEOBERTEIL

Bild 5: Gerät ausschalten und Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen. Zum Öffnen des Geräteoberteils auf die Verriegelungstasten (siehe Pfeile) drücken.

Bild 6: Beim Öffnen des Oberteils bitte unbedingt die Reihenfolge beachten: Zuerst die beiden Seitenflächen **1** + **2** wegklappen und danach die beiden gerippten Flügel **3** + **4** (mit leichtem Druck) nach außen klappen.

Bild 7: Stecker vom Netzkabel aus der Antriebseinheit ziehen **1**. Antriebseinheit nach oben herausnehmen **2**. Netzkabel aus Halterung entfernen **3** und durch Öffnung des Oberteils nach unten rausziehen **4**.

- Antriebseinheit und Steckernetzteil nicht zerlegen, nicht ins Wasser tauchen und nicht mit Flüssigkeit in Berührung bringen!
- Antriebseinheit, Ventilatorflügel und Getriebe mit trockenem Tuch reinigen!
- Zerlegtes Oberteil kann unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Zerlegtes Oberteil muss vor der Montage absolut trocken sein !!!

Bild 8: Antriebseinheit seitenrichtig in Oberteil setzen **1**. Stecker vom Netzkabel von unten durch Öffnung des Oberteils nach oben ziehen **2** und in Antriebseinheit stecken, bis er einrastet **3**. Netzkabel in Halterung einklipsen **4**.

Bild 9: Die äußeren Enden der Verriegelungstasten nach oben stellen (siehe Kreise)! Jetzt unbedingt die Reihenfolge beachten: Zuerst die beiden gerippten Flügel **1** + **2** und danach die beiden Seitenflächen **3** + **4** nach oben klappen und einrasten.

Bild 10: Schließen des Oberteils durch Drücken auf die äußeren Enden der Verriegelungstasten (siehe Pfeile).

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	LW 15	LW 25	LW 45
Befeuchterleistung für Räume*	bis 20m²	bis 40m²	bis 75m²
Reinigungsleistung für Räume*	bis 10m²	bis 20m²	bis 40m²
Netzspannung	100-240V/50-60Hz	100-240V/50-60Hz	100-240V/50-60Hz
Plattenfläche	1,4m²	2,1m²	4,2m²
Luftleistung	bis 2m³/min.	bis 3,5m³/min	bis 4,5m³/min.
Drehzahlstufen	2	3	3
Schallpegel	22/32dBA	25/37/42dBA	25/37/42dBA
Maße	26×28×31 cm	30×30×33 cm	45×30×33 cm
Gewicht	ca. 3 kg	ca. 3,8 kg	ca. 5,8 kg
Leistungsaufnahme (Stufe 1-2-3)	ca. 3 - 4 Watt	ca. 3 - 5 - 8 Watt	ca. 3 - 5 - 8 Watt
Wasserinhalt	5 Liter	7 Liter	10 Liter
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Extrem niedriger Stromverbrauch			

* bezogen auf eine Raumhöhe von max. 2,5m

GARANTIE

Die Firma Venta-Luftwäscher GmbH leistet 2 Jahre Garantie auf schadhafte Teile und Arbeitslohn Ihres Luftwäschers. Der Geltungsbereich der Garantie liegt innerhalb der Europäischen Union. Für alle anderen Länder gilt der Geltungsbereich ausschließlich für das Land, in dem das Gerät erworben wurde. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltung, welches durch die Anzeige **4** signalisiert wird.

Das Gerät schaltet automatisch ab wenn:	Was tun
zu wenig Wasser im Geräteunterteil ist.	Gerät ausschalten, Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen, Wasser nachfüllen und mit Taste 1 wieder in Betrieb setzen. Siehe auch „Wartung und Reinigung“, „Täglich“
Geräteoberteil geöffnet wurde.	Geräteoberteil wieder schließen durch Drücken auf die äußeren Enden der Verriegelungstasten. Gerät mit Taste 1 aus- und wieder einschalten.
Oberteil nicht oder nicht richtig auf Unterteil sitzt.	Oberteil auf Unterteil setzen. Gerät mit Taste 1 aus- und wieder einschalten.

STÖRUNGEN BEHEBEN

Problem	Mögliche Ursache	Was tun
Gerät funktioniert nicht	1. Steckernetzteil nicht eingesteckt. 2. Stecker vom Netzkabel nicht in Antriebseinheit gesteckt und eingerastet.	1. Steckernetzteil an Steckdose anschließen. Gerät mit Taste 1 einschalten. 2. Stecker vom Netzkabel in Antriebseinheit stecken bis er einrastet.
Betriebsanzeige 2 blinkt	Fehlfunktion Motor / Getriebe	Bitte setzen Sie sich mit dem Kundenservice in Verbindung Tel. +49 751 5008 88

ENTSORGUNGSHINWEIS



Nur für EU-Länder gültig: Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden lokalen Rückgabe- und Sammel-systeme. Damit leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und für die menschliche Gesundheit.